masha®

salton®

pilon à purée électrique

Mode d'emploi

Modèle : PM1324

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Lorsqu'on utilise un appareil électrique, il faut toujours respecter certaines règles de sécurité fondamentales, notamment les suivantes :

1. Lire toutes les instructions.
2. Pour éviter le risque de secousses électriques, ne pas immerger le cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
3. Une surveillance étroite est nécessaire quand l'appareil est utilisé par ou près des enfants. Les enfants ne devraient pas jouer avec cet appareil.
4. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les facultés physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles soient sous la surveillance d'une personne responsable qui les guidera dans l'utilisation de l'appareil.
5. Débrancher de la prise murale quand l'appareil n'est pas utilisé, avant le nettoyage et l'entretien.
6. **NE PAS** faire fonctionner l'appareil avec un cordon ou une fiche endommagé ou après que l'appareil ait mal fonctionné ou ait été endommagé de quelque façon. Retourner l'appareil au manufacturier pour être examiné, réparé ou ajusté. Tout entretien, autre que le nettoyage, doit être effectué par un représentant autorisé. Voir la Section « Garantie ».
7. L'usage d'accessoires non recommandés par le manufacturier peut comporter des dangers.
8. **NE PAS** utiliser l'appareil à l'extérieur.
9. **NE PAS** laisser pendre le cordon du bord de la table ou du comptoir, ni toucher des surfaces chaudes, y compris la cuisinière.
10. **NE PAS** placer cet appareil sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique chaud, ni dans un four chaud.
11. Toujours attacher le cordon à l'appareil d'abord, ensuite le brancher dans la prise murale. Avant de débrancher, éteindre l'appareil puis retirer le cordon de la prise murale.
12. **NE JAMAIS** utiliser l'appareil si vos mains sont mouillées.
13. **ÉVITER** de toucher aux pièces en mouvement. Garder les mains, les cheveux, les vêtements, ainsi que les spatules et autres ustensiles, hors d'atteinte de la lame Rotor-Cone afin de réduire les risques de blessures ou de dommages à l'appareil.
14. **RETIRER** le cône Masha avant de laver l'appareil.

15. **NE JAMAIS** tirer sur le cordon pour le retirer de la prise murale. Toujours tenir la fiche pour retirer le cordon de la prise.
16. **NE PAS** utiliser l'appareil à d'autres fins que celle pour laquelle il a été conçu. Ne pas utiliser l'appareil pour mélanger la peinture (laques, polyesters et autres). Une explosion pourrait en résulter.
17. Les réparations de cet appareil ne doivent être effectuées que par un personnel compétent. Des réparations mal faites peuvent entraîner de graves dangers pour l'utilisateur. Communiquer avec un centre de service autorisé si des réparations devenaient nécessaires.
18. Éviter que les doigts ne viennent en contact avec la lame Rotor-Cone. Des blessures pourraient en résulter.
19. **NE PAS** immerger l'ensemble du moteur dans l'eau ou tout autre liquide.
20. **NE JAMAIS** nettoyer l'appareil sous l'eau courante ou le plonger sous l'eau. Retirer le cône Masha de l'ensemble du moteur avant de le nettoyer. NE JAMAIS immerger le moteur dans l'eau ou tout autre liquide.
21. Le manufacturier n'est responsable d'aucun dommage causé à la suite d'une mauvaise utilisation de l'appareil ou si l'appareil est utilisé à d'autres fins que celle pour laquelle il a été conçu.
22. **NE PAS** utiliser l'appareil avec un cordon de rallonge à moins que ce cordon n'ait été vérifié par un technicien ou un représentant de service qualifié.
23. Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celle pour laquelle il a été conçu.
24. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonction.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

FICHE POLARISÉE

Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une branche est plus large que l'autre), comme élément de sécurité. Cette fiche s'insère dans une prise polarisée que d'une façon. Si la fiche ne s'insère pas à fond dans la prise, inverser la fiche. Si la fiche ne peut toujours être insérée, consulter un électricien compétent. Ne modifier la fiche d'aucune façon.

DESCRIPTION DES PIÈCES

1. Interrupteur
2. Ensemble du moteur
3. Boutons de dégagement du cône Masha
4. Cône Masha
5. Voyant lumineux
6. Lame Rotor-Cone

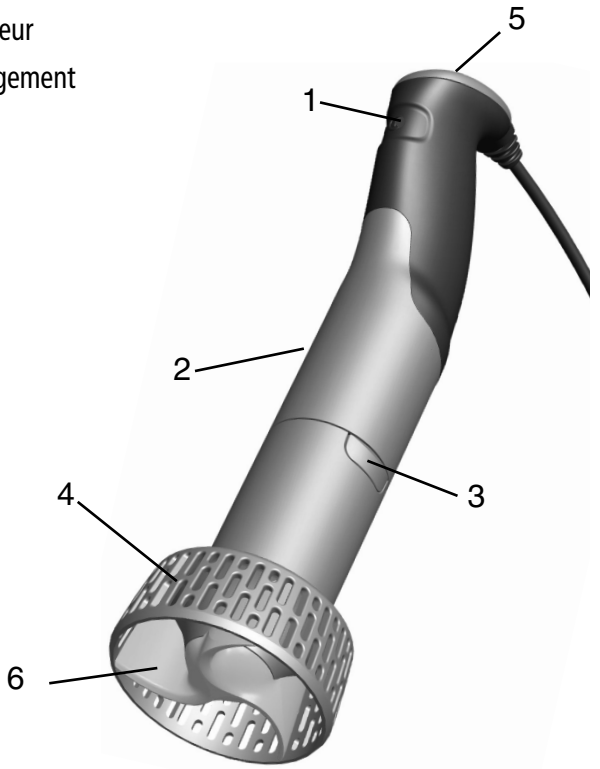

AVANT LE PREMIER USAGE

Avant le premier usage, laver la lame Rotor-Cone et le cône Masha. Retirer la lame Rotor-Cone en la tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Un déclic se fait entendre lorsqu'elle est dégagée de l'appareil. Le cône Masha peut être retiré en appuyant sur les boutons de dégagement situés de chaque côté de l'ensemble du moteur. Laver la lame Rotor-Cone et le cône Masha dans une eau chaude savonneuse, éponger et ré-assembler (Voir la Section « Nettoyage et Entretien »).

MODE D'EMPLOI

1. Brancher le cordon dans une prise AC de 120 volts. Le voyant lumineux situé sur le dessus de l'appareil s'allume pour indiquer que l'appareil est en fonction et prêt à être utilisé.
2. Serrer et retenir l'interrupteur.
3. Faire bouger l'appareil de haut en bas jusqu'à ce que tous les ingrédients soient transformés. Il n'en faut que quelques secondes.
4. En soulevant l'appareil, le laisser fonctionner pour enlever le surplus des ingrédients restés dans le cône.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Débrancher l'appareil de la prise murale.
2. Retirer le cône Masha en appuyant sur les boutons de dégagement situés de chaque côté de l'ensemble du moteur (Etape 1). Enlever l'excès de nourriture en faisant tourner le cône sur le bord de la casserole ou du bol.
3. Rincer le cône dans l'évier (Etape 2).
4. Retirer la lame Rotor-Cone en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Un déclic se fait entendre lorsque la lame est dégagée de l'ensemble du moteur (Etape 3).
5. Laver le cône Masha et la lame Rotor-Cone dans une eau chaude savonneuse. Éponger. Ces deux éléments peuvent être lavés au lave-vaisselle, sur le plateau supérieur. (S'assurer que ces pièces soient bien sèches avant d'être ré-assemblées).
6. NE JAMAIS IMMERGER L'ENSEMBLE DU MOTEUR ET LE CORDON DANS L'EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE.
7. Après le lavage, replacer la lame Rotor-Cone dans le cône Masha en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, sur la tige centrale, jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre.
8. Replacer le cône Masha de sorte que les encoches du cône s'emboîtent sous les boutons de dégagement du cône. Pousser sur le cône jusqu'à ce qu'il soit en position.
9. Tout entretien, autre que le nettoyage, doit être effectué par un représentant autorisé. Voir la Section « Garantie ».

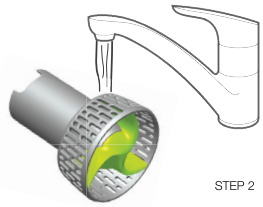

Lorsque le cordon n'est pas assez long, on peut utiliser, en respectant les consignes de sécurité qui s'imposent, une rallonge de la même intensité ou plus élevée que l'appareil. S'il s'agit d'un appareil avec mise à la terre, utiliser une rallonge à 3 fils avec mise à la terre. Ne pas laisser pendre le cordon d'une table ou d'un comptoir. Un enfant pourrait le tirer ou trébucher en s'y accrochant.

GARANTIE LIMITEE

Salton Canada garantit que cet appareil devrait être exempt de défectuosités, dans sa composition et sa fabrication, pour une période d'un an à partir de la date d'achat. Durant cette période, le produit défectueux sera réparé ou remplacé, à la discrétion du détaillant et/ou de Salton Canada. Cette garantie s'applique aux usages normaux et ne s'applique pas aux dommages subis durant le transport ou causés à la suite d'une modification faite au produit. La garantie ne couvre pas les dommages causés par accident, abus, négligence, usage commercial ou mauvais entretien. Elle ne couvre pas le verre cassé.

Un produit défectueux devrait être retourné au point d'achat, selon les modalités du détaillant et sa politique de retour et d'échange*. Si, pour quelque raison que ce soit, le détaillant ne peut remplacer le produit défectueux en vertu de la garantie, veuillez visiter notre site web « www.salton.com » afin de localiser le centre de service le plus près. Vous pouvez communiquer avec nous par courrier, courriel, télécopie ou téléphone, aux coordonnées indiquées ci-dessous.

Pour obtenir un service rapide, veuillez bien emballer le produit et nous le retourner en service prépayé. Veuillez soumettre la preuve d'achat originale ainsi qu'une description de la défectuosité et votre adresse et code postal.

Pour des réparations non couvertes par la garantie, veuillez communiquer avec nous.

SALTON CANADA
Service à la Clientèle
81A Brunswick
Dollard-des-Ormeaux
Québec, Canada H9B 2J5
Site Web : www.salton.com
Courriel : service@salton.com
Télécopie : 514-685-8300
Téléphone : 514-685-3660 Ext. 226

* Les politiques de retour et d'échange de chaque détaillant varient et peuvent être différentes de la politique de Salton Canada, laquelle est une garantie de 1 an.